

ES-C121M

醫寶全自動洗衣機(滾筒式)・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意家取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



產品特點

③ 12公斤簡潔外觀大容量

比過去的滾筒洗衣機外觀尺寸更小,而容量加大的12公斤聲寶牌滾筒洗衣機-洗衣更方便。

③ 健康奈米銀粒子殺菌洗滌

 採用奈米銀材質的液筒內槽,抗菌效果永久有效,即使用冷水洗衣也同樣具有高溫洗衣效果, 能殺死99.9%的細菌。實貝您的衣物,也呵護您的健康。

③ 液筒内槽傾斜10度

由於內槽傾斜,只需較少的水量,就能進行洗 衣,用水量更省!

③ 4waysaving-低噪音、低震動、省時、省電

聲寶牌滾筒洗衣機採用了更加先進的新技術,是低噪音、低震動,並可以定時的省時、節能的洗衣機。

☑ 槽清洗功能

聲寶牌滾筒洗衣機特有的槽清洗功能能將滾筒內槽中附著的微細污垢除去因此能讓洗衣內槽更乾 淨。

③ 震動超音波科技

臺實牌滾筒洗衣機洗衣時,無數個微細氣泡因接觸衣物而破裂,釋出高頻率的震波,能深入衣物 纖維,將污垢徹底清除,洗淨力超强!

- 目錄 -

	事項	
準備		6
各部件名	稱	6
準備洗滌	物品時的注意事項 ······	7
不可洗滌	納衣物	8
	使用方法······	
洗衣方式	選擇指南	10
觀察洗滌	過程	11
控制面板	按鍵介紹	13
	標準行程 ·····	14
	高温洗衣行程 ·······	15
	省電高溫洗衣行程	16
	合成纖維行程	17
	污濁行程	18
	羊毛行程	19
	高級衣物行程	20
	毛毯行程	
	快洗行程 ······	
	記憶行程	
	槽洗淨行程	
	洗衣手動設定 ······	
	浸泡洗衣	
	預約洗衣	
	一般洗衣 ·····	
	少量洗衣 ······	
	省時洗衣	
	預約 ····································	28
	注水洗清/調整洗清次數	29
	調整單獨洗衣/洗清/脱水 ······	
	洗清+脱水 ······	
	兒童安全鎖功能	32
	3	
清理 …		33
洗滌Q8	A	35
安装方法	去	3/
安装注意	事項	37
	多及排除······	
緊急處理	里方法	43
	兄時處理方法······	
産品規模	各及配線圖	45

★ 使用前請務必詳細閱讀[安全注意事項]並正確使用。

注意事項分爲'警告"、'注意"兩種,如果不按照步驟仔細操作將會發生危險,因此請務必詳細閱讀並遵守注意事項。

該該注意事項非常重 要,因關係到人身安 全、請務必認真遵守。


/!\ 警告

小注意

如操作時不遵守該警告事項,將會發生嚴重的如操作時不遵守該警告事項,將會發生人員受傷 人身傷亡事故。

或物品受損事故。

- 本產品是經過性能試驗後出廠的產品,因此機內有可能留有少量的水分。
- 請勿安裝在地毯上面,不使用時請切斷電源或關閉開關。
- 閱讀使用説明書之後,請將説明書放置在便於翻閱的場所。



如發現電源線、 插頭或插座鬆動 時,切勿使用。

●否則有觸電、短路、起火的危險。



如發現洗衣機不運行、 曹煙或散 發異味等異常現象,爲防止事故 發生, 請立即拔掉插頭, 並與客 服中心聯絡。

●否則有因觸電、漏電、短路而發生 火災的危險。·



請勿將電源線弄壤、破損、加工或 過分彎曲、拉扯、扭曲和捆綁。也 不要將重物放置或夾在上面。

●如電源線破損,有發生火災、 觸電 的危險。



請勿用濕手插拔電源插頭。

否則有觸電的危險。



除110V交流電之外不得使用其 他豐壓。

否則有火災、觸電的危險。



除我公司技術員之外,不得擅自 拆卸、修理、改造本機。

- ●否則有引發火災或觸電、受傷的危
- 客户諮詢可聯絡經銷商或查看使用 説明書背面的聯絡電話。



請單獨使用額定電流爲15A以上 的插座。

如同時使用多種電器,將會因發熱 而引起火災。



洗衣機正在運行時, 請勿將手或 將金屬物伸進洗衣機下面。

●否則有受傷的危險。



如電源插頭上粘有灰塵或水,請 擦淨後再使用。

●否則有引發火災的危險。



爲安全起見請務必安裝接地線接地。

- ●否則在發生故障及漏電時,有觸電的危險。
- 接地方法可參照使用説明書操作, 也可諮詢客服中心。



請勿安裝在浴室、淋浴室裡面。

●否則有觸電、火災、發生故障、變形的危險。



爲幼兒及兒童的安全起見, 切勿 讓幼兒及兒童操作。另外, 即使洗 衣機没有運行也不能讓幼兒及兒 童坐在上面, 或讓幼兒及兒童觀 看滾筒內權。

●否則有受傷或燙傷、觸電的危險。



在'門鎖定'狀態下請勿强行開門。

●否則門鎖會被破壞及受損或導致洗 衣機停止運行。



切勿讓幼兒及兒童或不熟悉本機的人使用。

● 否則會被關在滾筒內槽或有發生燙 傷、觸電、受傷的危險。



清理洗衣機時請從插座上拔下電源插頭。

- 否則會觸電或受傷。
- 請勿在各部零件上直接潑水。 會造成短路或觸電。



如有管道煤氣漏氣等現象,請勿 接觸電源插頭及洗衣機電源開 關,應立即打開窗户通風換氣。

●否則有因进濺的火花發生爆炸、火炎、火傷的危險。



請勿安裝在風吹雨淋的場所。

- 請勿安裝在風吹雨淋、 較潮濕的場 所。
- 有發生觸電、引發火災、出現故障 或變形的危險。



切勿將汽油、石油、苯、松香水或 酒精放入液筒内槽中或近處。 另 外,沾有上述物質的衣物也不要 放入液筒内槽中或放置洗衣機附 近。

有爆炸、引發火災的危險。



請避免幼兒的手被滾筒門夾住, 避免幼兒接近洗衣機。

有受傷的危險。



請勿將洗衣機安裝在加熱器具附近, 也不能在洗衣機上面放置蠟 燭、點燃的香煙等物品。

● 否則會發生火災或使機體變形。



使用洗衣機時請將電源插座和插 頭設置在容易插拔的場所,另 外,如長時間不使用時,請拔下 電源插頭。

●否則會觸電、漏電或發生火災。拔 下插頭時,請握緊插頭后再將其拔 下。



洗衣機正在運行時請勿將手、棍棒 、金屬物品放入滾筒内槽中或直接 用手去抓取洗滌物品。

● 否則有受傷的危險。



洗衣機底部被水淹没時,請勿進 入洗衣間。

● 否則有觸電的危險,請等水排乾淨 后再進入。

⚠ 注意



請勿用錐子或針按按鈕。

有觸電的危險。



當注水管從水龍頭上脱落下來 時,請勿進入洗衣間,應立即與 客服中心聯絡。

否則有觸電的危險。



由於本機很重,因此在打開包裝或 搬動時請務必兩人以上操作。

- ●否則將會造成本機破損或人員受傷。
- 搬運時請勿構放或傾倒搬運。



在洗滌過程中,請勿把磁鐵放在 液簡門或機體附近。

● 否則會因開門感應開關的錯誤動作 而使人員受傷。



請勿在取出洗滌劑盒的狀態下啓動洗衣機。

● 否則有受傷的危險。



洗滌時切勿使用洗衣網。

●否則會在脱水時因震動異常而導致 滾筒內槽四周牆壁破損。



請安裝在地面堅固而平坦之處。

●否則會發出噪音或出現震動現象。



切勿安裝在地毯以及浴室等潮濕、 風吹雨淋、濺水的場所。

● 否則有觸電、發生火災、故障、變 形的危險。



請注意切勿使寵物犬或活著的動物進入滾筒內。

● 否則有受傷的危險。



請勿站在洗衣機上面或把重物放置在上面。

●否則有本機破損或人員受傷的危險。



如果機體上粘有洗滌劑或污物, 請用柔軟的濕布擦拭乾淨。

如置之不理會導致塑料零件變形。



啓動之前,請先打開水龍頭並確 認是否漏水。

● 否則會因螺絲鬆動或没固定好而出 現漏水現象,導致意外損失。



洗滌結束后請立即關閉水龍頭。

爲防止注水閥不良而引起漏水現象。



關閉滾筒門時請注意切勿使衣物 被夾在門上。

●否則有衣物破損或出現故障的危險。



停水或取下注水管之後重新連接時, 首先關閉水龍頭, 按開始按鈕, 再輕輕地打開水龍頭。 (本操作同樣適用於長時間不使用時)

 否則會因注水管、 牆壁內涵管中存 儲的空氣產生的壓縮空氣壓使本機 受損、漏水或使人員受傷。




除衣物之外,請勿洗滌其他物品。 (鞋子、馬鈴薯等)

● 否則有出現異常震動,本體震動或 受損、被破壞等危險。




請勿洗滌雨衣、 汽車罩、 睡袋等 防水性物品及地毯。

- ●否則在脱水時會因異常震動而受傷。
- ●在洗滌過程中,會因不規則的震動 而導致滾筒内槽壁、 地面被破壞或 衣物受損,以及洗衣機零件被磨損。

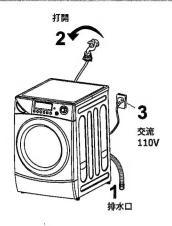

1 把排水管連接到排水口上。

- 請確認排水管是否會脱落。
- 安裝時或首次使用時,排水口會流出少量的水,這是出廠前性能試驗後留下 的水, 並非機器故障。
- 2 先連接注水管,然后打開水龍頭。
 - 注意 將冷水管準確地連接到水龍頭和洗衣機的注水閥上。
 - 請確認注水固定口或注水管的接入部是否會漏水。
- 3 把電源插頭插在插座上。● 爲預防觸電,請確認是否裝妥接地線接地。

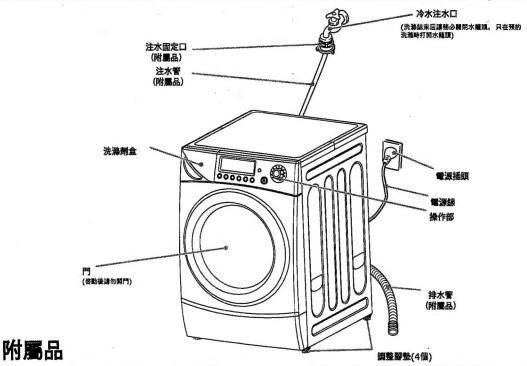



準備洗滌物品時的注意事項

請勿洗衣、洗清、脱水防水性靠墊、坐墊、服裝、腳墊等堅硬且厚實的以及不容易滲水的纖維産品。

否則會因洗滌物品漂浮、 出現異常 震動而使人員受傷或者破壞本機、 牆壁、地面,使衣物受損。



請拍打乾淨泥土或沙子。 否則會引發本機故障。



洗滌前取出硬幣、頭飾、窗簾金屬掛件、别針。

- 否則會損傷衣物或發出異常聲音, 導致機器出現故障。
- ●否則灰塵或異物會堵塞排水通路 導致本機出現故障。



洗滌毯子時請勿使用洗衣機用毯子洗滌網。

否則脱水時會因振動而破壞滾筒 內槽壁,或使人員受傷。




請確認服裝標識。

請根據服裝標識洗滌。 請把深色顏色的和白色衣物分開洗滌。



有線頭或易起毛球的衣物請反面 洗滌。

否則會損傷其他衣物。



部分污垢請事先用手洗淨。

請使用局部用洗滌劑或漂白劑。



請緊好帶子,拉上拉鏈。

否則會損傷衣物或滾筒內槽。



切勿單獨洗滌厚重的或體積較大的衣物。 (牛仔褲、浴衣、洗手間地墊、棉質運動服等)


由於衣物在滾筒內不能均匀分散,因此在脱水時會出現震動,剩餘時間、 預約時間會顯示[UE], 洗衣機停止運行。爲避免失去平衡,應再放入2~3條浴巾等其他厚重的衣物。



不可洗滌的衣物

不可洗滌的衣物

- ■皮革、真絲産品
- 坐墊或枕頭、被子等棉質或含聚氨酯泡沫(海綿類)產品 純毛毯、電毯、長毛(毛長10mm以上)毯、地毯
- 墊子類或貼附動物毛的毯子
- 市場上出售的洗滌輔助用品(洗衣球等)
- 橡膠、尼龍、塑料産品
- 防水性的墊子、坐墊或衣物等

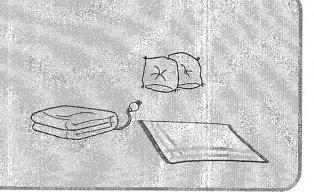


洗滌劑的使用方法

打開洗滌劑盒,放入洗滌劑、衣物柔軟精,然後把盒子推進去定位。

注意事項 稍等!放入洗滌劑之前請務必詳細閱讀。

- 切勿放入過量洗滌劑。否則會產生大量的泡沫不易清洗乾淨或出現泡沫溢出現象。
- 如果門或操作面板等機體的塑膠部分粘上洗滌劑,請立即擦拭乾淨。否則會損傷機體。
- 如果洗滌劑盒中的洗衣投入部、預備洗衣投入部潮濕會使洗滌劑凝固。在放入粉末合成洗滌劑之前請用乾布擦拭乾淨。
- 即使運行結束後,洗滌劑盒中仍然會留有水份,這是自行清洗投入盒後留下的水份。
- 請勿使用液體漂白劑。粉末漂白劑請跟洗滌劑一起放入洗滌劑盒中。

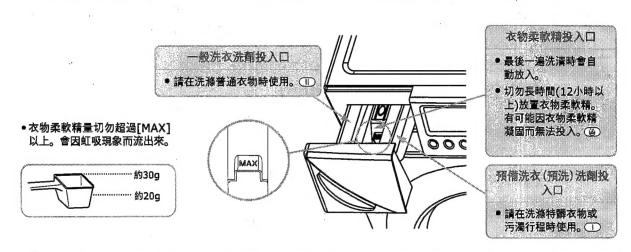

the first state of			普通洗滌劑	
洗滌檔	容量	滾簡專用洗滌劑	濃縮洗滌劑	高濃縮洗滌劑
	9Kg以上	80g	35g	25g
票準/高溫洗衣	6Kg∼9Kg	70g ·	30g	20g
省電高温洗衣 	3Kg∼6Kg	30g	25g	15g
今成鐵維/污濁	3Kg以下	2 0g	20g	10g
快洗	3Kg以下	20 g	20g	10g
毛毯	5kg以下	30g	25g	15g
	JAYW I		必須溶化後再放入滾筒內	
羊毛、高級衣物	3Kg以下	20g	20g	10g


使用洗滌劑時的注意事項

- ●根據洗滌劑使用參考表適量放入各種洗滌劑。洗劑用量會因品牌、種類成分不同而有異, 請參考洗劑外包裝說明標示使用。並請選擇發泡量較少之濃縮洗劑。
- 如果洗滌劑放入過多,就會出現下列現象,洗衣機有發生故障的危險。
- 由於泡沫過多,導致洗清時間過長,無法進行正常的洗清、脱水。
- 泡沫會引起壓力上升,導致泡沫流出或從洗滌劑盒正面或背面的換氣口逆流出來。
- 即使洗清之後泡沫也不能被完全洗淨。
- ●洗滌劑盒有可能被污染或沾附有洗滌劑,因此,一周應至少清理一次,保持清潔。
- 預備洗衣(預洗) 時洗滌劑量請放入一般洗衣的一半以下。
- ●本滾筒洗衣機的洗衣標準水量是40公升~45公升。

洗衣衣式選擇指南

區分	洗衣内容	建議行程	洗衣容量 (kg以下)	媒衣容量 (kg以下)
根據衣物髒污程度。由	普通洗衣時	(一般)洗衣	12	7
	强力去污時	預洗	12	7
	衣服不太髒時	少量	12	7
少量衣物迅速洗滌 卤	少量衣物想迅速洗滌	快洗	不能僅設置 洗滌	3
先滌毛毯時 省下	想洗滌被褥時	毛毯	25	5
先滌羊毛織物時 160	有[手洗]、[乾洗]標識的衣物	羊毛	3	
2位 237	記憶個人特定洗滌方式	記憶	12	7
單獨洗衣時 五 [排水專用、脱水專用等)	想隨意更改洗滌物時	隨意設定內容	根據選擇檔改變	根據選擇權改變

洗滌物的重量(標準)

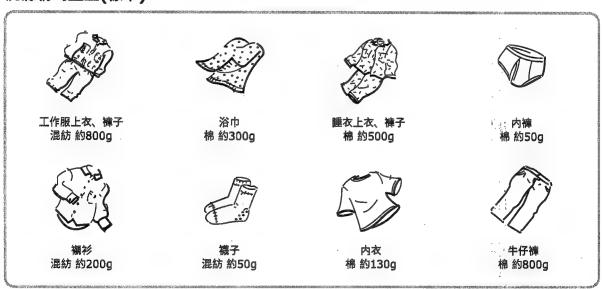


觀察洗衣過程


滾筒洗衣機採用下列方法完成洗衣。下面以標準行程爲例説明。

例)標準行程的順序


- 1 打開水龍頭。
- 2 打開滾筒門
- 3 放入洗滌物。
- 4 把洗滌劑放入洗滌劑盒適當位置,推回定位。

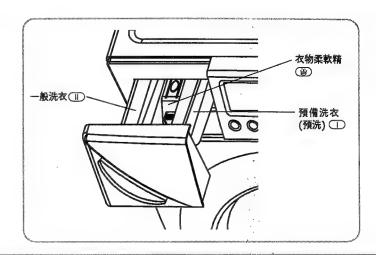

標準行程運行(洗衣~烘衣)

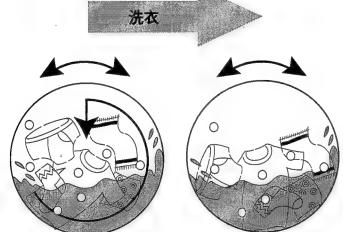

利用衣物由上往下掉的力量,造成拍打效果,將 污垢從衣服纖維上推出。 再利用衣物轉動模擬手 洗,用摩擦力去除污垢。

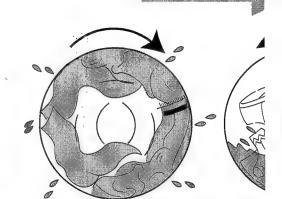

洗清(3次)


中間脱水 爲了防止震動或噪音,調整脱水旋轉次數,可均衡 地旋轉滾筒。

關於感應洗滌量

- 5 開閉滾筒門。
- 6按下電源圖。
- 7 旋轉洗衣行程選項鈕選擇標準行程。
- **8 按啓動/暫停按鈕 (章)。**開始運行後, 滾筒一邊旋轉一邊測量衣物的重量, 約需20秒。


運行結束後會發出音樂聲。 請關閉水龍頭。

洗清(3次)

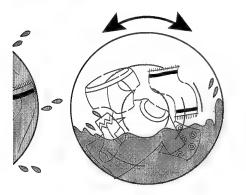


洗清 用少量的水高效洗清。

脱水

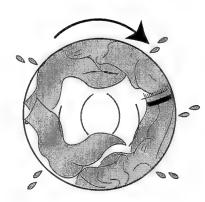

最後脱水 青。 爲了防止震動或噪音, 調整脱水旋轉次數,可 均衡地旋轉滾筒。

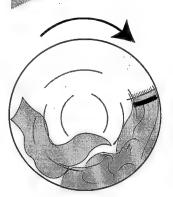


分開衣物 通過反複的旋轉、停止等 過程,把互相交纏的衣物 分開。

關於脱水中調整平衡

如果洗滌物在滾筒中呈不均衡分佈狀態。在注水和洗清時機 器就能自動調整平衡後脱水。但此時顯示的剩餘時間就會延 長。

控制面板按鍵介紹

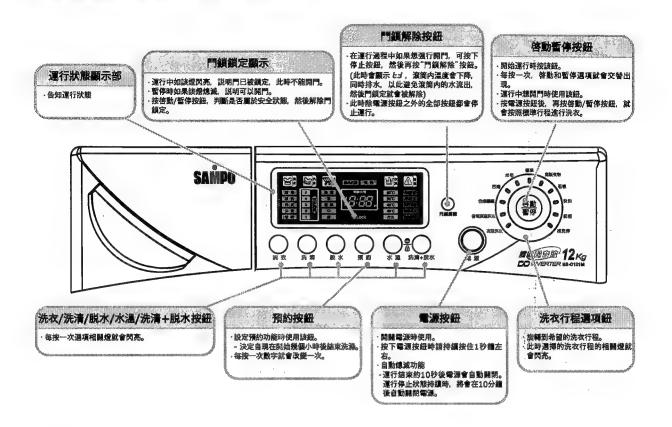

注意

- 取出衣物前請確認門鎖顯示燈。
- 即使按'門鎖解除"按鈕,'門也不會立即開啓。(滾筒內的溫度過高或水過多時,將機器調整到安全的狀態後才會開門。)
- 設定和解除門鎖時所發出的' 喀噠"聲並不表示有異常情況。

●何謂"門鎖解除"功能?

在運行中按啓動/暫停按鈕暫停,門鎖就會被解除,此時就可以開門了。但是如果滾筒內爲非安全狀態(例如水過多,開門時水會流出,或者滾筒內溫度過高,有被燙傷的危險),即使按暫停,門鎖定也不能被立即解除。 此時應按住門鎖解除按鈕3秒鐘,且滾筒內自動調整到安全狀態(排水或降低滾筒內溫度)之后,門鎖定就會被解除,此時門就


₩ 提示

能被打開了。

- 洗滌完成後如果打不開門,可以往裏推一下之後再打開。
- ●如果因洗滌量過多或門没有完全被關閉,門鎖定没有被設定時,可輕輕推一下門。
- ●如運行中突然停電,5分鐘後就能開門。如果在洗衣、洗清過程中停電,由於滾筒內可能是非安全狀態,因此開門時應格外小心。(如果重新開啓電源時屬於非安全狀態,可以重新設定門鎖定。)

標準行程

適合洗滌普通衣物時使用。

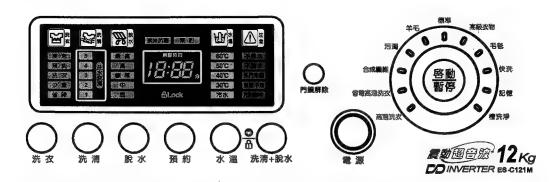

放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。


●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在 [MAX]以下。

- 僅在預備洗衣 (預洗) 時才可以把洗滌劑放入預備洗衣的洗滌劑投入口中。
- ●使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ⑤ 按鈕。
 - ●只有 1888 LED的 --- 燈閃亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到"標準"位置。

- - 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度、水溫,可按相應按鈕。
- 按答動/暫停 (壽) 按鈕。
 - 此時門被鎖定,人工智慧感應重量,注水並開始洗衣。
- ₩ 提示
 - ●如果想在運行過程中更改設定內容。可先按啓動/暫停●數按鈕、使運行停止。然後再按相應按鈕進行●改
 - ●爲避免衣物損傷,水溫不能選擇 60°C。
 - ●按電源 ⑥ 再按啓動/暫停 ॄ 按鈕,解除門鎖後,就會按照自動選擇選項進行洗衣。
 - 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖被解除後再開門放入衣物即可。

高溫洗衣行程

適合洗滌棉100%内衣、嬰兒衣物等需要殺菌、漂白的衣物時使用。

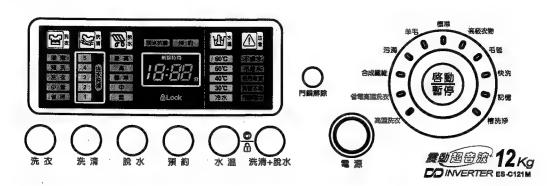

放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。

- ●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量譜控制在 [MAX]以下。
 - 僅在預備洗衣(預洗) 時才可以把洗滌劑放入預備洗衣的洗滌劑投入口中。
 - 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ② 按鈕。
 - ●只有 1888 LED的 --- 燈閃亮。
 - 請把洗衣行程選項鈕對準到"高溫洗衣"位置。

- ●此時就會自動選擇洗衣 洗清 ③ ,脱水 , 水温 00 % 。
 - 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度,可按相應按鈕。
- 4 按答動/暫停 接 按鈕。
 - 此時門被鎖定,人工智慧感應重量,注水並開始洗衣。


❷ 提示

3

- ●水溫只能保持60°C狀態,不能更改。
- 如因高溫洗衣而產生大量泡沫時。可通過反複進行排水→注水→暫停等過程去除泡沫。
- ◆如果想在運行過程中更改設定內容。可先按啓動/暫停● 按鈕, 使運行停止、然後再按相應按鈕進行更改。
- ●如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停。再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。

省電高溫洗衣檔

適合高溫洗衣同時省電使用。

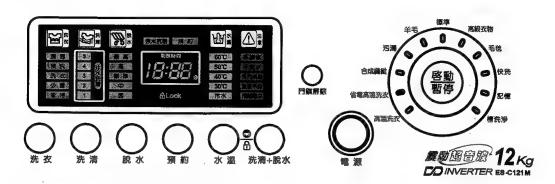

放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。

1

● 請参考第9頁內容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在 [MAX]以下。

- 僅在預備洗衣(預洗)時才可以把洗滌劑放入預備洗衣的洗滌劑投入口中。
- 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入---般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2

請按電源 🛈 按鈕。

●只有 ### LED的 --- 燈閃亮。

3

請把洗衣行程選項鈕對準到"省電高溫洗衣"位置。

- ●此時就會自動選擇洗衣 ※ ,洗清 ◎ ,脱水 ◎ ,水温 50 ℃ 。
- 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度、水溫,可按相應按鈕。
- 4

按啓動/暫停 (詩) 按鈕。


此時門被鎖定,人工智慧感應重量,注水並開始洗衣。

€ 提示

- ●水溫只能選擇40°C、50°C兩種。
- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按答動/暫停 ● 按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更 改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停。再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。

合成纖維行程

適合洗滌含有聚酯纖維等的合成纖維衣物時使用。

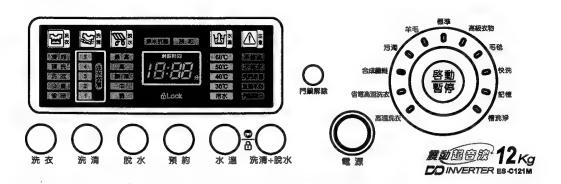

放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。

- ●請參考第9頁内容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在 [MAX]以下。
- 僅在預備洗衣(預洗)時才可以把洗滌劑放入預備洗衣的洗滌劑投入口中。
- 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ⑥ 按鈕。
 - ●只有 18:88 LED的 --- 燈閃亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到"合成鐵維"位置。


- 此時就會自動選擇洗衣 22 , 洗清 圖 , 脱水 20 。
 - 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度、水溫,可按相應按鈕。
- 4 按啓動/暫停 ∰ 按鈕。
 - 此時門被鎖定,注水並開始洗衣。

紀 提示

- ●水溫不能選擇60°C,脱水速度不能選擇最高速脱水。
- ●如果想在運行過程中更改設定內容。可先按啓動/暫停 (事) 按鈕、使運行停止,然後再按相應按鈕進行更 改
- ●如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即 同。

污濁行程

適合洗滌特别髒的衣物時使用。

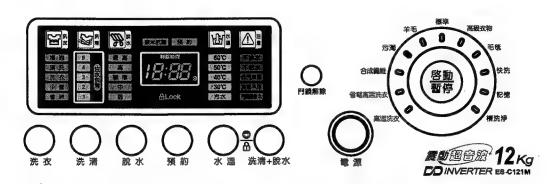

放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。

- ●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在 [MAX]以下。
 - 僅在預備洗衣 (預洗) 時才可以把洗滌劑放入預備洗衣的洗滌劑投入口中。
 - ●使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ⑥ 按鈕。
 - ●只有 BBB LED的 MC 燈閃亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到"污濁"位置。


- ●此時就會自動選擇洗衣 50 € , 洗清 ◎ 9 , 脱水 10 和水温 50 € 50 € 。
 - 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度、水溫,可按相應按鈕。
- - 此時門被鎖定,注水並開始洗衣。

∞ 提示

- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停 ■ 按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行 ■ 改
- ●爲防止衣物受損,水溫不能選擇60°C。
- ●如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。

羊毛行程

適合洗滌羊毛衣物時使用。

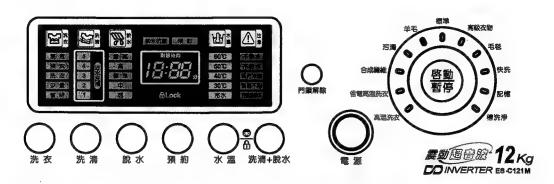

- 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
- ●請參考第9頁内容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
- ●使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ⑥ 按鈕。
 - ●只有 隔點 LED的 燃 燈閃亮。
 - 請把洗衣行程選項鈕對準到"羊毛"位置。


- 3 ●此時就會自動選擇洗衣 編纂 ,洗清 2 ,脱水 編纂 和水溫 卷 。
 - ●如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度,可按相應按鈕。水溫不可更改。
- 4 按答動/暫停 等 按鈕。
 - ●此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。
- ₩ 提示

1

- 請勿洗滌特別容易縮水或變形的皮衣或毛衣衣物。
- 爲避免衣物受損,請使用冷水。
- ●脱水只能在"弱"和"中"任選其一。
- •此時不能選擇預約功能。
- ◆如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- ●爲避免衣物受損,不能選擇浸泡和預洗功能。

高級衣物行程

適合洗滌容易縮水、變形或破損的高級衣物、内衣時使用。

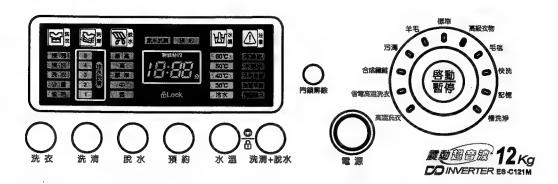

- 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
- ●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
- 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ⑥ 按鈕。
 - ●只有 隔略 LED的 --- 燈閃亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到"高級衣物"位置。

- 3 ●此時就會自動選擇洗衣 ※ 洗清 ② ,脱水 和水温 ※ 。
 - 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度,可按相應按鈕。水溫不可更改。
- 4 按答動/暫停 接 按鈕。
 - ●此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。


企 提示

1

- •深色、淺色衣物請分開洗滌。
- 馬避免衣物受損,只能使用冷水洗滌。
- ●脱水只能在"弱"和"中"任選其一。
- ●此時不能選擇預約功能。
- ●如果想在運行過程中更改設定內容,可先按答動/暫停 # 按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行 更改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- ●爲避免衣物受損,不能選擇浸泡和預洗功能。

毛毯行程

適合洗滌毛毯和窗簾時使用。

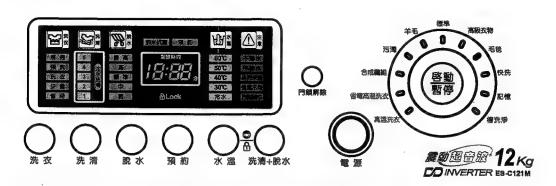


- 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
 - ●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
- 2 請按電源 ⑥ 按鈕。
 - ●只有 BBB LED的 置于 燈閃亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到"毛毯"位置。
- - 如果想更改洗衣方式、洗清次數、脱水速度,可按相應按鈕。水溫不可更改。
- 4 按答動/暫停 接 按鈕。
 - 此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。

建

- ●請勿洗滌電毯和地毯。
- ●爲避免衣物受損, 只能使用冷水洗滌。
- ●脱水只能在"弱"、"中"和"標準"中任選其一。
- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停 () 按鈕 使運行停止,然後再按相應按鈕進行 更改。
- ●如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停。再按門鎖解除按鈕、等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- •爲避免衣物受損,不能選擇浸泡和預洗功能。

快洗行程


適合洗滌少量衣物或比較乾淨或常洗的衣物時使用。

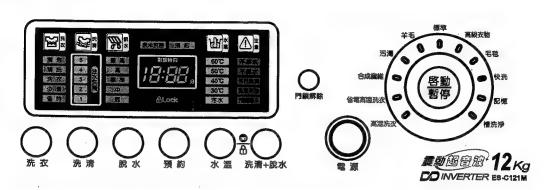


- ₩ 提示
 - ●洗滌衣物的重量只能限制在3kg以内。
 - ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按答動/暫停(mm) 按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
 - ◆如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停。再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
 - ●不能更改洗衣方式。
 - 不能選擇最高速脱水。
 - ●水溫只能在冷水、30°C和40°C中任選其一。

記憶行程

設定記憶本機常用方式,方便以後繼續使用時採用該功能。

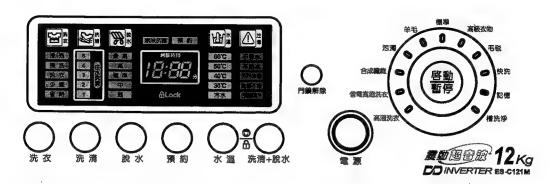

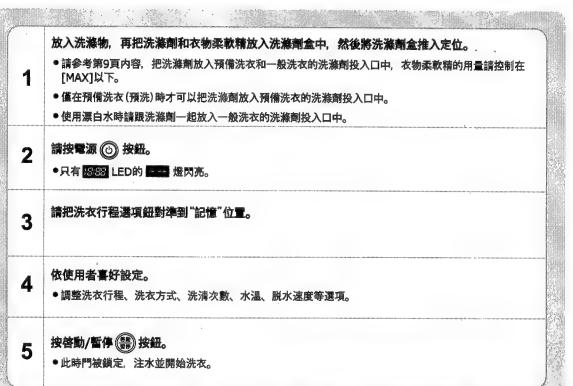


(2) 提示

- ●在設定"記憶"行程並開始洗衣之後,下一次洗衣就會顯示上一次設定的選項。
- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停 接鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物。可先按暫停。再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。

槽洗淨行程

適合清洗、烘乾滾筒内槽時使用。

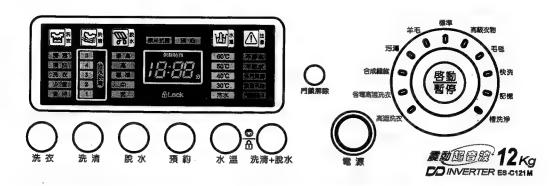

- 把粉末漂白劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
 - 輕度清洗,可以不使用漂白劑。
 - 如果想提高清洗效果,可使用槽洗淨專用洗滌劑。
- 2 請按電源 ② 按鈕。
 - ●只有 1858 LED的 --- 燈閃亮。
- 3 請把洗衣行程選項鈕對準到"槽洗淨"位置。
 - ●此時就會自動選擇洗衣 ■2000 , 洗清 20 , 脱水 ■2000 , 水溫 ◎20 。
- 按答動/暫停 續 按鈕。
 - 此時門被鎖定,注水並開始洗衣。

建示

- 除了洗清之外其餘選項都不能選擇。
- ●當進行槽洗淨行程時, 切勿將衣物放入其中。
- 滾筒內槽只需一個月清洗一次即可。
- •不能使用預約功能。

洗衣手動設定

◎ 浸泡洗衣(浸泡)

適合洗滌牛仔褲、襯衫或登山服等比較髒的衣物時使用。



- 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
 - ●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
 - 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- ② 請按電源 ③ 按鈕。
 - ●只有 1868 LED的 --- 燈閃亮。
- 意 請把洗衣行程選項鈕對準到適當洗衣行程位置上。
 - 如果想變更洗清次數、脱水速度、水溫,可按相關按鈕。
- ❷ 按洗衣 ◯ 按鈕,調整至 ■■■ 位置。
 - ●在槽洗淨行程中,浸泡已設定爲基本選項。
- - 此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。

建示

- ●只可以在標準、高溫洗衣、省電高溫洗衣、合成纖維、污濁、記憶、槽洗淨等行程選項中使用。
- ●如果想在運行過程中更改設定內容,可先按啓動/暫停 按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- 澤泡爲每3分鐘運行15秒的順序反覆進行30分鐘。
- •如果在洗衣時暫停並更改其他選項,就會從第一步開始重新運行。

◉ 預備洗衣(預洗)

適合衣物較髒時使用。



- 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
 - 請參考第9頁内容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在 [MAX]以下。
 - 預備洗衣 (預洗) 使用一般洗衣用洗劑即可。
 - 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- ② 請按電源 ③ 按鈕。
 - ●只有 18.8% LED的 燈閃亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到適當洗衣行程位置上。
 - 如果想變更洗清次數、脱水速度、水溫,可按相關按鈕。
- ④ 按洗衣 ◯ 按鈕,調整至■200 位置。
 - ●在污濁行程中,預洗已設定爲基本選項。
- **②** 按啓動/暫停 (器) 按鈕。
 - 此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。

企 提示

- ●只可以在標準、高溫洗衣、省電高溫洗衣、合成纖維、污濁、記憶等選項中使用。
- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停(雲)按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- ●預備洗衣(預洗)用的洗滌劑用量爲一般洗衣的洗滌劑量的一半以下。
- ●如果在洗衣時暫停並更改其他選項,就會從第一步開始重新運行。

◎ 一般洗衣(洗衣)

適合洗滌普通衣物時使用。



- (1) 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
 - ●請參考第9頁内容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
 - 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- ❷ 請按電源 ⑧ 按鈕。
 - •只有 Base LED的 --- 燈閃亮。
- 論論語光衣行程選項鈕對準到適當洗衣行程位置上。
 - 如果想變更洗清次數、脱水速度、水溫、可按相關按鈕。
- ② 按洗衣 按鈕,調整至 位置。
 - ●在標準、高温洗衣、省電高温洗衣、合成纖維、羊毛、高級衣物、毛毯、快洗等行程中, (一般)洗衣已設定爲基本選項。
- 按格動/暫停(票)按鈕。
 - 此時門被鎖定。注水並開始洗衣。

水型 提示

- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停(票)按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停。再按門鎖解除按鈕。等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- 如果在洗衣時暫停並更改其他選項、就會從第一步開始重新運行。

⊚ 少量洗衣(少量)

適合洗滌少量衣物時使用。



- 放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
 - ●請参考第9頁内容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
 - 使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- ❷ 請按電源 (◎) 按鈕。
 - ●只有 1888 LED的 2 燈以亮。
- 請把洗衣行程選項鈕對準到適當洗衣行程位置上。
 - 如果想變更洗清次數、脱水速度、水溫,可按相關按鈕。
- ∅ 按洗衣 ♥ 按鈕,調整至 位置。
- 按答動/暫停(器)按鈕。
 - ●此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。

。 ② 提示

- ◆如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停●数果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停●数据,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
- 如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等門鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- ●此功能洗衣容量限2~3kg。
- •如放入過多的洗滌劑,可能無法完全洗清乾淨。
- ●較(一般)洗衣的時間,縮短5分鐘左右。
- 如果在洗衣時暫停並更改其他選項,就會從第一步開始重新運行。

圖省時洗衣(省時)

適合短時間内洗滌少量的、比較乾淨的衣物時使用。



- 放入洗涤物,再把洗涤劑和衣物柔軟精放入洗涤劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。
 - ●請參考第9頁內容,把洗滌劑放入一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在[MAX]以下。
 - ●使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- ② 請按電源 ② 按鈕。
 - 只有 1947 LED的 -- 燈閃亮。
- 論語把洗衣行程選項鈕對準到適當洗衣行程位置上。
 - 如果想變更洗清次數、脱水速度、水溫,可按相關按鈕。
- 炒 按洗衣 ◯ 按鈕,調整至 ■■■ 位置。
- 按格動/暫停(器)按鈕。
 - ●此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。

企 提示

- ●如果想在運行過程中更改設定内容,可先按啓動/暫停(器)按鈕,使運行停止,然後再按相應按鈕進行更改。
- ●如果想在洗衣過程中添加衣物,可先按暫停,再按門鎖解除按鈕,等問鎖定被解除後再開門放入衣物即可。
- ●此功能洗衣容量限1~2kg。
- ●如果放入過多的洗滌劑,可能無法完全洗清乾淨。
- ●較(一般)洗衣的時間,縮短10分鐘左右。
- •如果在洗衣時暫停並更改其他選項,就會從第一步開始重新運行。

適合從現在起幾個小時後完成洗衣時使用。



放入洗滌物,再把洗滌劑和衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,然後將洗滌劑盒推入定位。

- 請參考第9頁內容,把洗滌劑放入預備洗衣和一般洗衣的洗滌劑投入口中,衣物柔軟精的用量請控制在 [MAX]以下。
 - 預備洗衣(預洗)使用一般洗衣用洗劑即可。
 - ●使用漂白水時請跟洗滌劑一起放入一般洗衣的洗滌劑投入口中。
- 2 請按電源 ⑥ 按鈕。
 - ●只有 88 LED的 量 燈閃亮。
- 3 請把洗衣行程選項鈕對準到適當洗衣行程位置上。
 - 如果想變更洗衣方式、洗清次數、脱水速度、水溫,可按相關按鈕。
- 4 按預約 按鈕,對準適當的時間。
- 預約 燈閃亮。
- 按答動/暫停 課 按鈕。
 - ●此時全部運行燈都會熄滅,只有圖樂圖。、剩餘時間、 Liock 燈閃亮。


建示

- ●設定預約時間,每按一次以1小時爲單位逐次遞增,最少爲2小時,最多可設定12小時。
- 設定的預約時間不能短於洗衣時間。 (即,如果全部洗滌時間爲1:40,預約時間應爲2小時以上。)
- ●如果在預約洗衣運行中按啓動/暫停鈕,設定的選項狀態燈就會閃亮。
- ●洗衣的實際完成時間根據周圖狀態(注水環境、水溫設定)不儘相同。
- 預約時間是洗衣結束時間。
- (如:把預約時間設定爲3小時,然後按啓動/暫停按鈕,就會在3個小時後完成洗衣。)
- 預約期間內不能添加衣物。如果想添加衣物,可在開始洗衣後按門鎖解除按鈕、然後添加衣物或將電源關閉後重新打開後添加衣物。
- 羊毛、高級衣物和槽洗淨等行程,不能設定預約功能。

注水洗清/調整洗清次數

適用於想調整洗清次數或注水洗清水量時使用該功能。



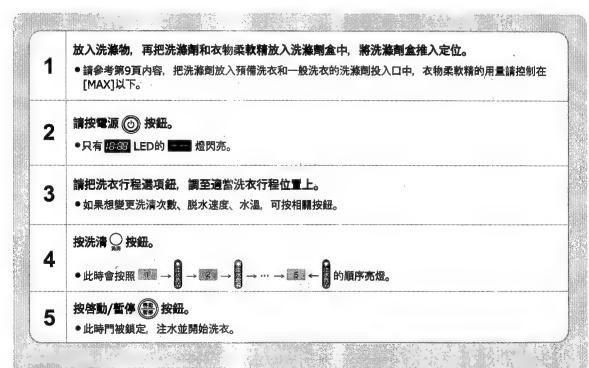

€ 提示

●如果持續按洗清按鈕,洗清次數可在1~5次範圍內重複進行。

調整單獨洗衣/洗淸/脫水

適合單獨洗衣/洗清/脱水時使用。

■ 單獨洗衣時

- 放入洗滌物,再把洗滌劑放入洗滌劑盒中,將洗滌劑盒推入定位。
- 請按電源(①) 按鈕。 2
 - ●只有 ISBB LED的 --- 燈閃亮。
- 請按洗衣 ② 按鈕,調至適當的洗衣方式上。 3 ●若不設定。會自動設定爲"標準"。
- 按啓動/暫停(器)按鈕。 4 ●此時門被鎖定, 注水並開始洗衣。

■ 單獨洗清時

- 1 放入洗滌物,再把衣物柔軟精放入洗滌劑盒中,將洗滌劑盒推入定位。
- 請按電源 ⑥ 按鈕。 2
 - ●只有影響 LED的 --- 燈閃亮。
- 請按洗清 ② 按鈕,調至適當的洗清次數上。 3
 - ●若不設定,會自動設定爲"標準"。
- 按啓動/暫停 (詩) 按鈕。 4
 - 此時門被鎖定,注水並開始洗清。

■單獨脱水時


- 1 放入洗滌物,然後驅上滾筒門。
- 請按電源(①) 按鈕。 2
 - ●只有 1888 LED的 --- 燈閃亮。
- 請按脱水 ② 按鈕,對準到適當的脱水速度上。 3
 - ●若不設定,會自動設定爲"標準"。
 - ●此時水溫會自動設定爲"冷水"。
- 按啓動/暫停 (書) 按鈕。 4
 - 此時門被鎖定,開始脱水。

起 提示

- ●僅想洗衣時不要放入衣物柔軟精。
- 僅想洗清時不要放入洗滌劑。
- ●僅想脱水時不要放入衣物柔軟精和洗滌劑。
- ●僅想脱水時如果滾筒內水過多,可先排水,然後再
- ●同時選擇洗衣和洗清,洗清和脱水,洗衣和脱水 時,在按啓動/暫停按鈕之前事先設定好全部選項, 然後再按啓動/暫停按鈕。
- ●有時即使在脱水時也會注水, 這是爲了打開交纏在 一起的洗滌物,並非異常現象。
- ●脱水轉速分爲5段,如果設定爲"標準",跟一般洗衣機脱水方式相同。如果想提升脱水量,可選"最高" 或"高",若是易損壞衣物脱水時,可選擇"中"或 "弱"。

洗清+脱水

僅洗清和脱水時使用該功能。適合免洗劑洗滌少量衣服使用。

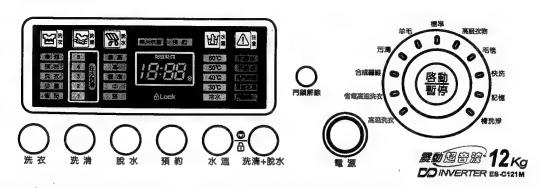

- 放入洗滌物,再把衣物柔軟劑放入洗滌劑盒中,再將洗滌劑盒推入定位。然後關門。 1 ● 若加按洗衣按鈕洗衣, 才需再加入洗劑, 否則不需再加任何洗劑。 請按電源 ⑥ 按鈕。 2 ●只有 18:88 LED的 --- 燈閃亮。 請把洗衣行程選項鈕,調至適當洗衣行程位置上。 3 ● 若不自選行程只按洗清+脱水按鈕, 就會自動選擇標準行程。 請按洗清+脱水 ○ 按鈕。 4 ●此時就會自動選擇洗清 ■1 , 脱水 ■2 , 水温 ■5 水温 。 (羊毛、高級行程時,脱水就會自動選擇 ■2) ● 如果想要更改洗清次數,脱水速度可按相關按鈕。 按啓動/暫停 (器) 按鈕。 5 ●此時門被鎖定, 注水並開始洗清。
 - **建**示
 - ●若按洗清+脱水按鈕,仍可再加按洗衣按鈕洗衣。(此時請參考第9頁洗滌劑用量。)
 - ●若只要洗清 + 脱水,是無法設定水溫。(但,若加設定洗衣選項,就可設定水溫)
 - ●簡易使用方法:電源 ② --> 洗清+脱水 --> 啓動/暫停 ②


■ 想在洗滌過程中添加衣物時

- - 判斷是否屬於人工智慧開門狀態,然後開門。鎖定被解除後開門,然後添加衣物。
- 2 按啓動/暫停 按鈕。
 - 門被鎖定,繼續洗滌。



如果機內水過多,爲保證安全狀態,本機會自動排水。

爲預防洗衣機在運行時因兒童按下按鈕而導至錯誤操作而設計此功能。

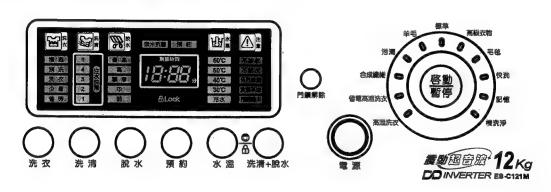

運行中同時按住水溫 😭 和洗清+脱水 🚉 按鈕,持續3秒鐘。

- ◆被設定後,時間顯示部的剩餘時間和 € H. 燈就會交替閃亮。
- 被設定後,除電源按鈕之外,全部按鈕都不運行。

湿 提示

●如果想解除該功能,可同時按住水溫和洗清+脱水按鈕、持續3秒鐘即可。

警告

清理時請務必拔下電源插頭,否則有觸電、受傷的危險。 不要直接往本機上潑水,否則有短路、觸電的危險。

爲了您能更清潔、長久地使用本機,下面介紹各部位清理方法。

洗滌劑盒

1 稍微向前拉出。



2 按住中間部分,拉出並取下。




清理後推入原位時 請務必推到接觸底 部的位置,否則衣 物柔軟精就不能被 自動投入筒中。

- 3 把盒蓋取下後用水洗淨。
- 4 插入盒蓋。
- 5 關閉洗滌劑盒。



- 運行結束後,[洗滌劑盒]中有可能留有水分。 這是在洗滌劑盒內部自行沖洗後留下的水分,並非衣物柔軟 精等殘留。
- 使用衣物柔軟精時,請取出[洗滌劑盒],把容器中的水倒掉 後再使用。

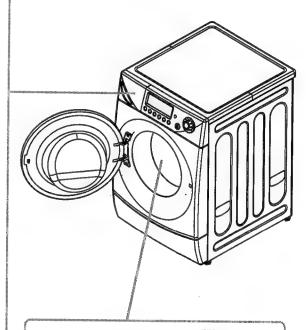

滾筒

偶爾

■ 倒入摻著紅色鑢的水或放入頭飾等容易生銹的物 品,或長時間倒入水之後置之不理就會生銹。 如果生銹

> 可用柔軟的布或海綿沾取去鏽膏擦拭。 鋼刷球會損傷滾筒,請勿使用。


洗滌劑残渣 因使用時間過長而出現的洗滌劑殘渣有 可能粘附到洗滌衣物上去。

如果放入的洗滌劑過多或在没有完全溶化的狀態下反 復使用就會出現洗滌劑殘渣,它們會弄髒衣物。 使用槽洗淨行程,把滾筒內部清理乾淨。




如注水口堆積灰塵,就會妨礙注水,因此請定期清理。

- 1 關閉水龍頭。
- 2 關閉洗衣機的電源後把插頭拔下來。
- 3 把連接洗衣機上的注水管取下來。
 - 水管内水壓過高,可能會噴出水,因此水管入口不能朝向身體。
- 4 取下過濾網,用牙刷和水把網上堆積的垃圾清理乾淨。
- 5 把過濾網準確地安裝在注水口上。
- 6 把注水管轉聚, 並避免其歪斜。

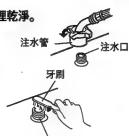

注意

如果使用井水或地下水,注水口就會更容易被堵塞,因此請務必經常清理。

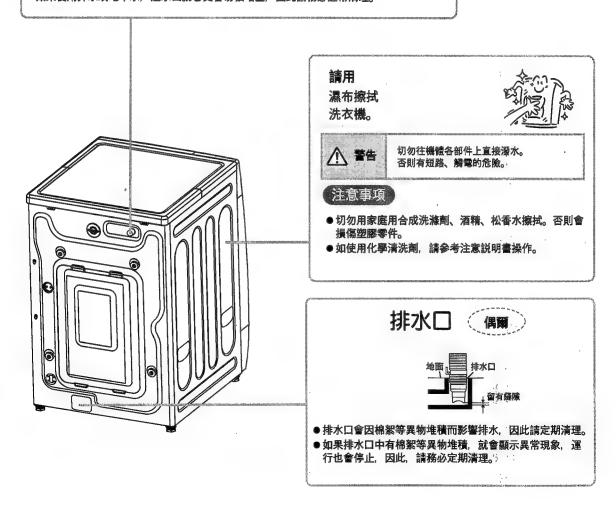

洗滌





我想進行如下操作,我該怎麼做呢?請看下面的答案。

如何設定兒童安全鎖功能 (CHILD LOCK)?

- 兒童安全鎖功能是預防洗衣機在運行時因兒童按 下按鈕而導致洗衣機錯誤操作的功能。
- 如設定兒童安全鎖功能,除電源之外的全部按鈕 都不能運行。



按住選項後進行設定。

設定時

運行時同時按住水溫 ○ 和洗清+脱水 ○ 按鈕,持續3秒鐘。設定之後, [H 和剰餘時間就會以3秒間隔交替顯示。

解除時

同時按住水溫 〇 和洗清+脱水 〇 按鈕,即可解除。

€ 運行運

運行過程中如何更改選項内容?

有些能改,有些不能改。

- 洗衣、洗清、脱水等選項都可以在洗衣完成前進行 ■ 計
- ●按下啓動/暫停(器)按鈕,重新設定。

會不會因凍冰而不能使用洗衣機?

A

即使運行結束後, 注水管或簡內也會留有少許水分, 如果氣溫過低, 水就會結冰。 出現上述情況時請按照下列順序操作。

凍結時

1 用熱毛巾包裹住注水管的連接部分。



- 2 關緊水龍頭,取下注水管並泡在熱水(低於50°C)中。
- 3 把2公升熱水(低於50°C)倒入液筒中,放 置10分鐘左右。
- 4 連接注水管,打開水龍頭,確認注水、排水是否正常。

注意

在注水管冰凍的狀態下切勿使用,否則會發生故障。



如何清洗液筒内侧?



可使用賣場出售的洗衣槽專用洗滌劑清洗。

- 詳細閱讀洗衣槽清洗劑的使用説明書,並正確地使用。
- 1 把洗衣槽專用清洗劑倒入洗滌劑盒中。
- 2 請選擇槽洗淨行程。(可參考第24頁説明)
- 3 按答動/暫停 (器) 按鈕開始運行。



如何正確地晾乾和熨燙有乾洗標誌的衣物?



晾乾方法

●在通風的陰涼處晾乾。



- 有熨燙、乾洗或熨燙溫度標誌的衣物請 遵照標誌操作。
- ●裙子、西服褲子或有刺繡和珠子飾物的 衣物應墊上布之後熨燙。

羊毛、兔毛、 開司米毛衣



用絹絲、麻等布 料製成的上衣或 連衣裙。



裙子

掛在衣架上晾乾(容易 開褶的應鋪開後晾乾)



對好褲線後掛起 來晾乾

■ 關於熨燙標誌



有此標誌的衣物 不能熨燙。



應墊上布熨燙。

■ 熨燙的適當溫度





西服褲子

用左手配合右手,稍稍拉拽式熨燙。



約140~160°C 約180~210°C 聚酯纖維、毛、棉、麻

毛衣

全部製燙

把蒸汽熨斗稍稍抬高一 》 些,用喷射的蒸汽校正毛 🖒 衣形狀。



用手横著拉拽校正形狀,袖口鬆緊 部分噴射充足的蒸汽

● 切勿按壓熨燙。



裙子

用左手配合右手,稍稍拉拽式熨燙。

1 熨燙拉鏈附近。



2從 部分開始依次 分三步熨燙。

3輕輕調整裙擺。



腰周圍。 2 壓燙中央線。

1 按壓拉鏈周圍和褲





3 壓燙褲腳。

4 壓燙前後褲線。




縮水時


拉拽至原來的尺寸之後用針固定。 然後把蒸汽熨斗稍稍抬高,噴射充足的蒸汽,原樣放置一段時間,直 至晾乾。



避免運送途中發生機體內部損壞,機組由4個螺絲固定。使用本洗衣機前,請先拆除。

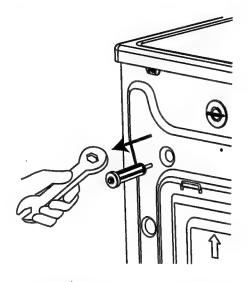

1 利用本機的配件之一扳手鬆開4個固定螺絲。

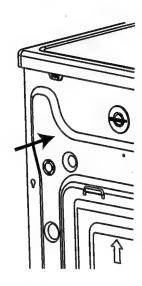

2 拔出固定螺絲,在凹槽中插上固定圈蓋。

ℯ҈҈Ѿ 提示

- ●固定螺絲是鑒於搬運安全使用的,如果運行時没有拔出,本機就有破損的危險。
- ●拆除後請將4個螺絲及扳手收納好,以備將來運送時重新固定使用。

安裝前 安裝前切勿把電源插頭插入插座中。

安裝後」必須試運行,以便確認是否漏水或有異常聲音。

超 提示

●若排水口高於洗衣機排水孔位置,會導致排水不良現象發生。

个警告

切勿安裝在風吹雨淋的地方。

切勿安裝在風吹雨淋、潮濕的地方。 否則有觸電、引發火災、故障、變形的 危險。

切勿安裝在浴室、淋浴室裏。

否則有觸電、 引發火災、 故障、 變形的危險。

請使用額定電流爲15A以上的插座。

同時使用多種電器會因插座過熱而引 發火災。

/ 注意


運行前請打開水龍頭,並確認注水管是否灑水。 螺絲鬆動或連接狀態不良會造成意外的後果。

切勿安裝在光線直射處。

否則塑膠零件有變色、變形的危險。

切勿緊貼牆壁安裝,應留有多餘空隙。

藉此減少出現震 動或發出噪音的 機會。



切勿使電源線接觸本機。

否則在脱水時會發出敲打的聲音。

應安裝在冬季没有冰凍危險的場所。

切勿在没有取下包裝墊的情況下使用。

否則本機將會出現故障。



請勿安裝在高架上。

勿在本機底面和地面之間產生空隙,如果兒童將手伸入其 中,可能會受傷。

接地

个警告

爲避免萬一觸電,必須安裝接地線接地。 (詳細內容請諮詢經銷商或0800客服中心)

電線插頭或插座没有接地端子時

爲了安全起見必須採取接地措施。

接地

注意事項

切勿在下列場所接地。

● 瓦斯管有爆炸及引發火災的危險。

●電話線或避雷針有被雷擊的危險。

更換電源線

電源線破損需要使用特殊工具更換,如破損請與經銷商或0800客服中心聯絡。

水平安裝

※由於受到安裝場所、安裝地面的影響,有時安裝 後並不是水平狀態。 請詳細閱讀後進行調整。

1 利用調整腳墊調整水平面。

- ① 確認4個調整腳墊和地面的縫隙。
- ② 用扳手調整腳墊對準水平面,使其不會晃動。
- ③ 腳墊調整好之後,用鎖定螺絲緊固調整腳墊,避免其晃動。



注意

如不是水平狀態,就會出現震動、發出噪音、導致故障。

2 用手按壓機體上面4角,查看是否晃動。

●如果晃動,會造成異常震動、 噪音、故障等問題。



安裝注意事項

●機體不能晃動, 4個調解腳墊必 須緊貼地面。


安裝排水管



正確安裝排水管。

否則排水管會在使用過程中脱落, 造成漏水現象。

把排水管連接到接入口中。

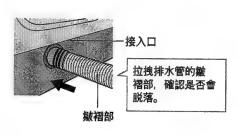

需要延長排水管時

請與經銷商或客服中心聯絡。

狀態	延長管的 高度	延長管的 長度
延長中途 墊高的情況	10公分以内	1公尺以内
延長中途没有 墊高的情況		3公尺以内



安裝注水管

通過注水管固定口將注水管連接到水龍頭。

- 請注意注水管、注水管固定口請使用隨機附屬品或我公 司專用產品。
- 請注意部分水龍頭(如方型或延伸式)無法固定注水管使用。

注意

- ●如因長時間使用而導致注水管固定口鬆脱時,會出現漏水現象。遇此情況如第41頁圖1所示,把注水固定口的固定位置鬆開4mm,然後按照上述方法重新連接注水口固定口。
- 務必將橡皮塞與水龍頭緊密貼附,以防漏水。
- 如發現塞子留有水龍頭的形狀或變質,請立即更換注水管固定口。
- 即使有過去曾使用的注水管固定口,也要使用本機附 帶的注水管固定口。
- ●由於搬家等原因重新連接時,注水管與本機連接處也 要重新轉緊。
- ●若舊注水管有瀰水、破損的危險,請勿再次使用。



連接注水管方法

運接注水管

水龍頭

 注水固定口緊密貼附水離頭,然後轉緊螺絲,使 其不會鬆動。



2 旋轉注水口將其完全套入注水固定口中。



滾筒洗衣機

把注水管孔與注水口轉緊,避免漏水。



注蔥

- 由於搬家等原因需要重新安裝時應特别注意。
- 連接注水管之後,把水龍頭打開,確認注水固定口或注水口是否漏水。

故算愈逐規則

有些時候並非真正出現故障,而是一個小小的誤會。如果發現剩餘時間顯示部閃爍,請確認異常現象一覽表。而後還是認爲有故障時,再請與經銷商或客服中心聯絡。

現象



液筒中有異味

● 是由於排水口堆積的垃圾異味傳上? 定期清理排水口

洗衣、洗清時水量過少。 (水位太低)

● 滾筒洗衣機的最大特點是可以用少」 位,但其實並非異常現象。滾筒洗礼…… 衣物垂落,進行洗衣或洗清,因此用少量的水也完全可以洗滌衣物。

在洗滌過程中突然停止運行。

● 先確認異常現象一覽表中的E5、E6、E7、E8, 然後再跟經銷商或客服中心聯絡。

開始運轉卻不注水,或注入速度太慢。

● 供水水龍頭没有完全打開·或注水管過濾器淤塞

在洗衣或洗清過程中再次注水。

洗衣機能感應水量或洗滌物的狀態,爲提高洗滌能力而再注水。可能原因:

- 啓動後再添加洗滌物品。
- 水位下降, 自動注水。
- 自動添加了衣物柔軟精。

在洗滌過程中排水。

● 是否放入過多洗滌劑?如果泡沫太多,有時在洗滌過程中也會排水。

已經進入脱水步驟,但經過很長時 間之後滾筒仍然不旋轉,或旋轉速 度很慢。

● 有時會因爲洗滌量過多或排水管的中間部分過高,排水狀態不良而不能正常 脱水(脱水旋轉速度不能提高)。此時需要先排水,然後再脱水。

在脱水過程中注水。

如果洗滌物在滾筒內不均衡地分佈時,就會通過注水保持平衡,然後重新開始脱水。

洗滌時間過長。

- 由於水壓過低,注水時間過長,因此洗滌時間也會延長。
- 水溫度太低,因此洗滌時間也會延長。

現象

原因

泡沫過多

● 使用過量或不適當的洗滌劑,產生過多的肥皂泡沫,並會有發生漏水之慮。

脱水時發出奇怪的聲音。

- 是不是電源線觸碰到機體上了?
- 是否有正確水平安裝?
- 洗濯物是否有平均分配在洗衣内槽?

剩餘時間表示忽長忽短

● 如果洗滌物在滾筒內不均衡地分佈時剩餘時間就會增加。

剩餘時間不變。

● 在洗滌過程中爲了提高水溫而加熱,因此在寒冷的冬天,爲了把水加熱到設定的溫度,有可能顯示的剩餘時間停止不變。

停止脱水時有嗡嗡的聲音。

● 這是停止脱水時啓動的電子制動系統的聲音, 並非異常現象。

緊急感到河際

- ●發生異常時(有燒焦味等),須立即停止運轉並拔下電源插頭。
- ●若在異常狀況下繼續使用,會因發熱等情況,造成火災及觸電發生。
- ●請速與0800客服中心或就近經銷商聯絡。

題常洲歌題遊方法

按圖確認是否停止,然後查看以下解決措施。重新運行時再按一下圖即可。

用剩餘時間、預約表示部閃爍和蜂鳴音予以提醒。

	告知内容	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
無顯示	不運轉	 ■電源插頭是否插好? ●是否連接好電源? ●是否按了啓動/停止按鈕? ●是否停電? ●電源保險絲、家中電源總開關斷路器是否斷開? ●是否是預約期間?
	不注水	 水龍頭打開了嗎? ● 注水口過濾網中是否堆積有髒物? ● 注水管是否冰凍? ● 是否停水?
	不排水	 是否把排水管放下來了? 是否由於把排水管插入排水口太深,入口被堵住了? 排水管是否彎折? 排水管的位置是否過高? 排水口是否有很多棉絮等異物?
LE	不運轉	● 門是不是開著? ● 門前端是否關好?
EB	液筒不旋轉	● 請諮詢客服中心
ES	不能調節水量	● 請諮詢客服中心
	不能脱水	 ●是不是只洗滌一件厚重或體積很大的衣物? (例如牛仔褲、浴衣、厚棉運動服等) 一→由於很難保持平衡,應再添加2~3件濕浴巾等厚重的衣物。 ●是不是只脱水如浴巾等少量衣物? 一→由於很難保持平衡,應再添加2~3件濕浴巾等厚重的衣物。 ●機體是否傾斜或搖晃? ●衣物是否絞纏在一起? → 打開絞纏在一起的衣物。
除此之外	的異常現象	察看上述各項之後仍没有異常時,切勿觸摸内部零件或自行拆卸洗衣機。 此時請拔下電源插頭,關閉水龍頭,然後與客服中心聯絡。

提示 提示

●如發生LE ERROR,請開門,然後重新關好門。 如LE ERROR仍繼續顯示,可切斷電源後重新接通即可。

重动想活及或認圖

種類	單槽洗衣機(滾筒式)
外形尺寸	(寬)630mmX(高)950X(深)755mm
產品重量	81公斤
標準使用水量(標準檔)	洗衣時155公升
標準水量	45公升
電源	110V/60Hz
電流	10.5A
IP CODE	IPX4(防水等級)
電熱裝置額定消耗電力	1100W
標準洗衣容量	12kg
洗衣方式	液筒式
水壓	29kPa~784kPa(0.3kgf/cm²~8kgf/cm²)

- * 本公司爲改善産品質量將會對產品規格進行適當更改,恕不另行通知。
- * 搬運時不得橫放或倒置,以避免洗衣機結構受損,產生危險。

